

Инструкция Уличная кодовая панель FX-K605W Smart



www.fox-cctv.ru

Технические параметры

- Количество кодов и карт: 2000
- Обработка реакции: 20 мс (с базой 2000 пользователей)
- Встроенный считыватель 125кГц ЕМ, зуммер, тампер
- Подсветка клавиатуры
- Светодиодная индикация состояния работы
- Дальность считывания карт: 30-60мм
- Степень защиты: IP68
- Рабочая температура: от -30 до +60
- Питание: DC 12В/30мА
- Размеры/вес: 120x56x20(мм)/ 0. 2kg
- Выходы: NC, NO, звонок, кнопка выхода, интерфейс Wiegand 26/34
- WiFi: 802,11 b/g/n, 2,4 ГГц до 50м



FOX Smart



Режим программирования

Вход в режим программирования (Нажмите « * » → 999999 → #) (999999 Мастер код по умолчанию)

1. Изменение Мастер кода
Нажмите 0 → новый код → # повторить новый код → # (6-8 значный код)
2. Добавление пользователей
Нажмите 1 → присвойте номер пользователя (1-2000) → # новый код → # (Добавление кода)
Нажмите 1 → присвойте номер пользователя (1-2000) → # поднесите карту → # (Добавление карт)
Код доступа должен быть 4-х значный, кроме кода 1234.
3. Удаление пользователей
Нажмите 2 → поднесите карту → # (Удаление при считывании карты)
Нажмите 2 → введите номер карты → # (Удаление по номеру карты)
Нажмите 2 → номер пользователя → # (Удаление по номеру пользователя)
Нажмите 2000 → # (Удаление всех пользователей)
4. Установка режима доступа
Нажмите 3 → 0 → # (Карта)
Нажмите 3 → 1 → # (Код + карта)
Нажмите 3 → 2 → # (Код или карта)
5. Установка времени открытия реле
Нажмите 4 → введите время (01-99 сек) → # (По умолчанию 5 сек.)
6. Установка режима работы
Нажмите 5 → 0 → # (Код + карта)
Нажмите 5 → 1 → # (Код + карта)
Нажмите 5 → 2 → # (Код или карта)
7. Привязать код к карте
Нажмите 6 → поднесите карту → введите код → # (Код доступа должен быть 4-х значный кроме кода 1234)
8. Установка безопасности
Нажмите 7 → 0 → # (Выключено по умолчанию)
Нажмите 7 → 1 → # (Блокировка клавиатуры на 10мин, если считать карту или указать код, которого нет в базе 10 раз)
Нажмите 7 → 2 → # (Тревога клавиатуры на 10мин, если считать карту или указать код, которого нет в базе 10 раз)
Нажмите 7 → 0 → # (Выключено по умолчанию)
Нажмите 7 → 1 → # (Блокировка клавиатуры на 10мин, если считать карту или указать код, которого нет в базе 10 раз)
Нажмите 7 → 2 → # (Тревога клавиатуры на 10мин, если считать карту или указать код, которого нет в базе 10 раз)

Для отмены любой операции или выхода из режима программирования нажмите « * »


Сброс на заводские настройки

Отключите питание клавиатуры → нажмите и удерживайте кнопку « # » → подключите питание клавиатуры → удерживайте кнопку, пока не услышите два звуковых сигнала.

Звуковая и световая индикация

Режимы	Индикатор	Сигнал
Рабочий режим	Красный	
Нажатие клавиш		Гудок
Удачная операция	Зеленый	Гудок —
Неудачная операция		Гудок-Гудок-Гудок
Режим программирования	Красный мигает	Гудок —
Выход из режима прог.	Красный	Гудок —
Дверь открыта	Зеленый	Гудок —


Установка

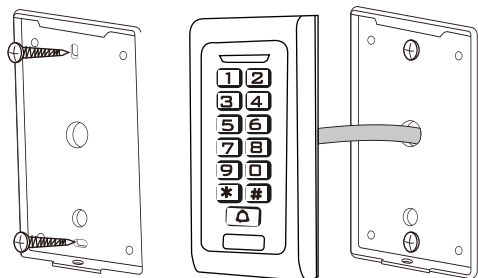

Распиновка

№.	Цвет	Функция	Описание
1	Розовый	BELL_A	Звонок
2	Розовый	BELL_B	Звонок
3	Зелёный	D0	Wiegand выход D0
4	Белый	D1	Wiegand выход D1
5	Желтый	OPEN	Кнопка выхода
6	Фиолетовый	COM	Реле GND
7	Черный	GND	Минус (-)
8	Оранжевый	NC	Нормально закрыто
9	Красный	12V+	12В (+)
10	Синий	NO	Нормально открыто

Схема подключения

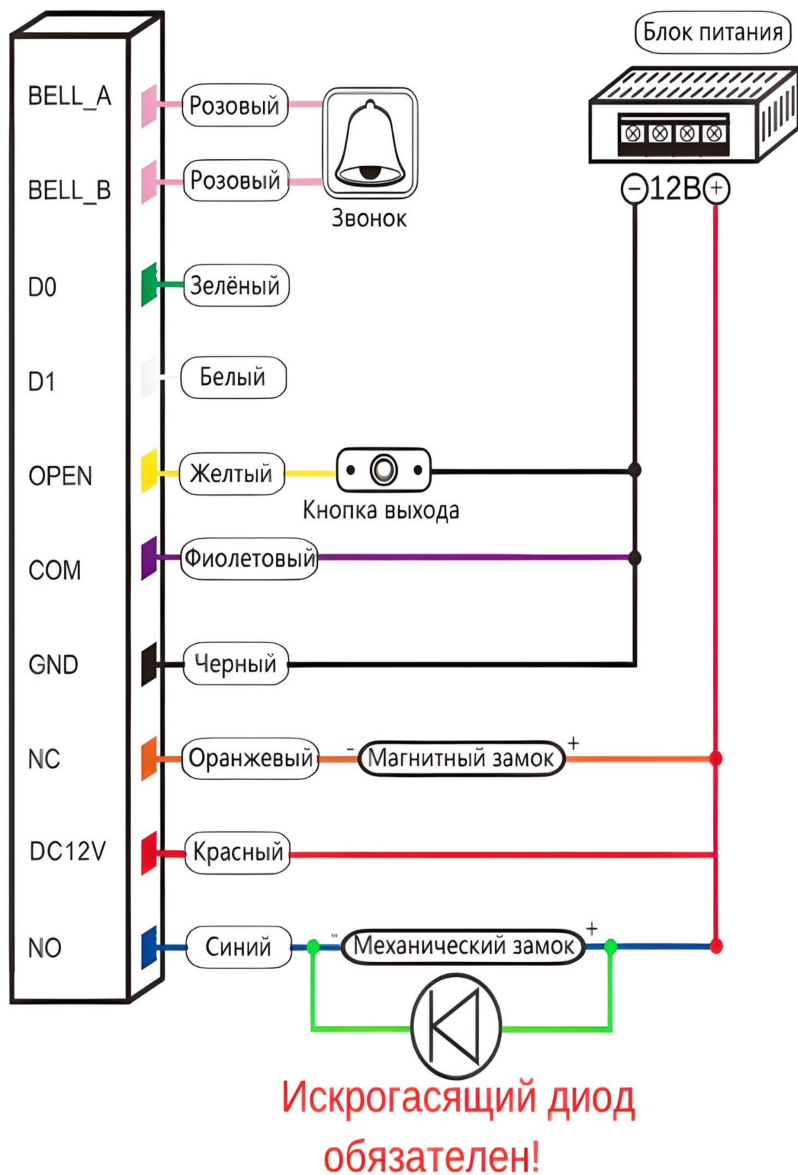

Дополнительная информация на сайте: www.fox-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8(800)-100-21-32

Звонок бесплатный по всей территории РФ