

Инструкция
Кодовая панель для помещений
FX-K603



Технические параметры

- Количество кодов и карт: 2000
- Обработка реакции: 20 мс (с базой 2000 пользователей)
- Встроенный считыватель 125кГц EM, зуммер, таппер
- Подсветка клавиатуры
- Светодиодная индикация состояния работы
- Дальность считывания карт: 30-60мм
- Степень защиты: IP65
- Рабочая температура: от 0 до +60
- Питание: DC 12В/30мА
- Размеры/вес: 120x56x20(мм)/ 0. 2kg
- Выходы: NC, NO, звонок, кнопка выхода, интерфейс Wiegand 26



Режим программирования

Вход в режим программирования (Нажмите «*» → 999999 → #)

1. Изменение кода программирования

Нажмите 0 → новый код → # повторить новый код → # (6-8 значный код)

2. Добавление пользователей

Нажмите 1 → присвойте номер пользователя (1-2000) → # новый код → # (Добавление кода)

Нажмите 1 → присвойте номер пользователя (1-2000) → # поднесите карту → # (Добавление карт)

Код доступа должен быть 4 - значный, кроме кода 1234.

3. Удаление пользователей

Нажмите 2 → поднесите карту → # (Удаление при считывании карты)

Нажмите 2 → введите номер карты → # (Удаление по номеру карты)

Нажмите 2 → номер пользователя → # (Удаление по номеру пользователя)

Нажмите 20000 → # (Удаление всех пользователей)

4. Установка режима доступа

Нажмите 3 → 0 → # (Карта)

Нажмите 3 → 1 → # (Код + карта)

Нажмите 3 → 2 → # (Код или карта)

5. Установка времени, открытие реле

Нажмите 4 → введите время (01-99 сек) → #

6. Установка времени тревоги

Нажмите 5 → 0-3мин → # (выход тревоги на сирену по умолчанию 0 мин)

7. Установка состояния двери

Нажмите 6 → 0 → # (Выключено по умолчанию)

Нажмите 6 → 1 → # (Если дверь была открыта силой или не закрыта в течении 1 мин, тревога), обязательно установить время тревоги с 0 до 1-3мин, пункт 6.

8. Установка безопасности

Нажмите 7 → 0 → # (Выключено по умолчанию)

Нажмите 7 → 1 → # (Блокировка клавиатуры на 10мин, если считать карту или указать код, которого нет в базе 10 раз)

Нажмите 7 → 2 → # (Тревога клавиатуры на 10мин, если считать карту или указать код, которого нет в базе 10 раз)

Для отмены любой операции или выхода с режима программирования нажмите «*»

Сброс на заводские настройки

Отключите питание клавиатуры → нажмите и удерживайте кнопку «#» → подключите питание клавиатуры → удерживайте кнопку, пока не услышите два звуковых сигнала.

№.	Цвет	Функция	Описание
1	Розовый	BELL_A	Звонок
2	Розовый	BELL_B	Звонок
3	Зелёный	D0	Wiegand выход D0
4	Белый	D1	Wiegand выход D1
5	Желтый	OPEN	Кнопка выхода
6	Фиолетовый	COM	Реле GND
7	Черный	GND	Минус (-)
8	Оранжевый	NC	Нормально закрыто
9	Красный	12V+	12В (+)
10	Синий	NO	Нормально открыто


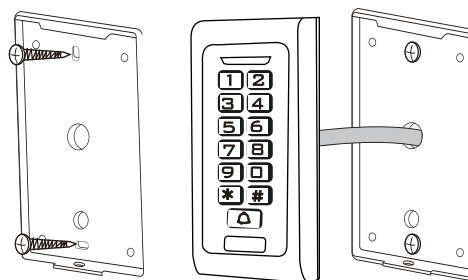


Схема подключения

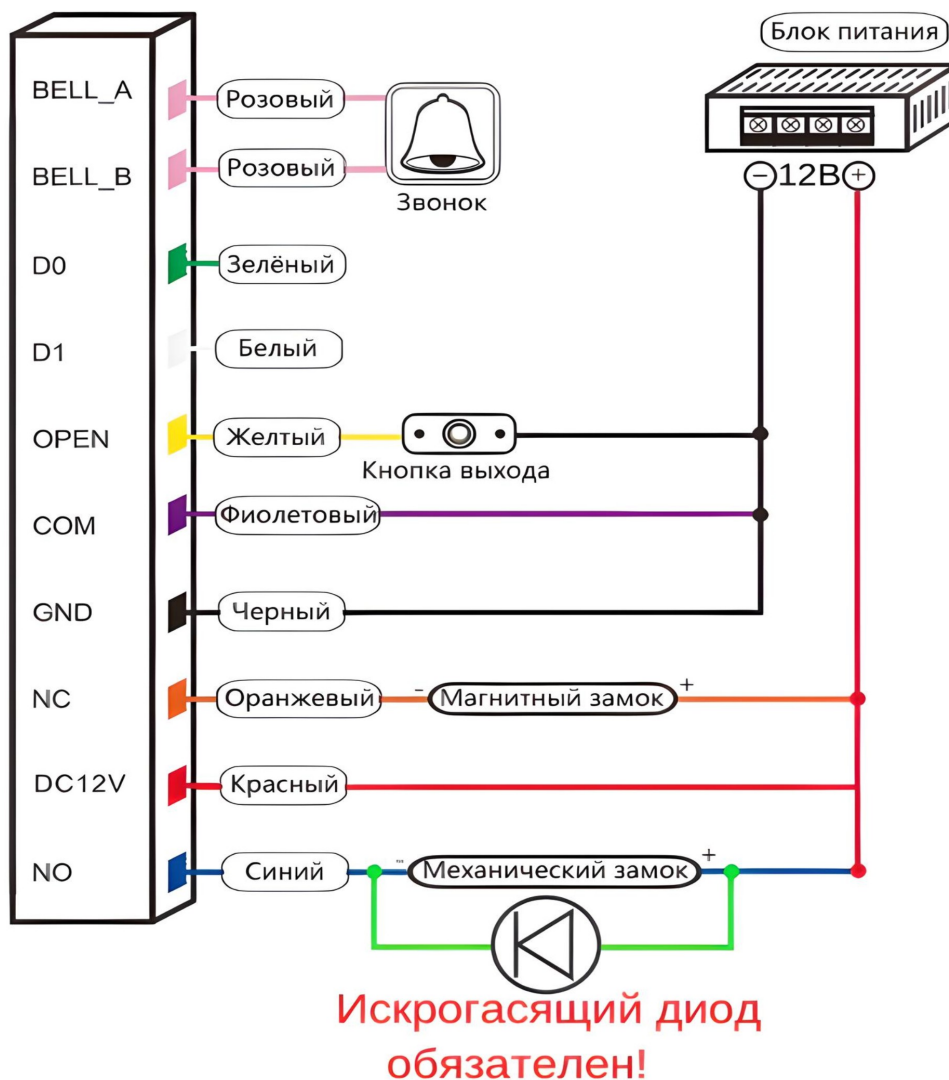

Дополнительная информация на сайте: www.fox-cctv.ru

Телефон технической поддержки: 8(800)100-21-32

Звонок бесплатный по всей территории РФ